


# MODE D'EMPLOI

Connecteur Keystone RJ45 sans outil


## PRÉPARATION DU CÂBLE

- Dégainer le câble sur 30mm environ, si ce dernier à un séparateur de paires, le couper. Retier également les feuillards individuels si présents. Si le câble a un drain de masse, le replier en arrière sur la gaine.
- Pour conserver une reprise de masse à 360° replier le feuillard aluminium général ou la tresse sur la gaine du câble

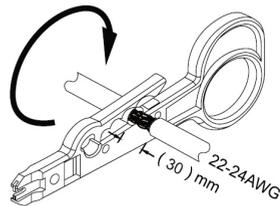

## ORGANISATION DES FILS


- Choisir le peigne adapté aux diamètres des fils du câbles.  
PEIGNE VERT : AWG23 : Cat6, Cat6A, Cat7, GRADE 2TV  
PEIGNE ORANGE : AWG22 : Cat7A, GRADE 3 TV
- Passer les paires dans le centre du peigne de câblage.
- Organiser les fils en fonction de la convention de câblage.
- Positionner chaque fils dans les «gorges» prévues pour les maintenir et couper le plus à raz possible l'excédent de fils.

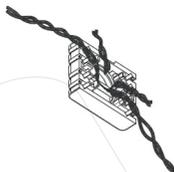

	TIA 568 A	TIA 568 B	PTT 298
1	Blanc / Orange	Blanc / Vert	Gris
2	Orange	Vert	Blanc
3	Blanc / Vert	Blanc / Orange	Rose
4	Bleu	Bleu	Orange
5	Blanc / Bleu	Blanc / Bleu	Jaune
6	Vert	Orange	Bleu
7	Blanc / Marron	Blanc / Marron	Violet

## RACCORDEMENT SUR LE CONNECTEUR

- Placer le peigne ainsi préparé sur le corps du connecteur en utilisant le détrompeur (Aligner le symbole III du peigne avec celui du corps III).

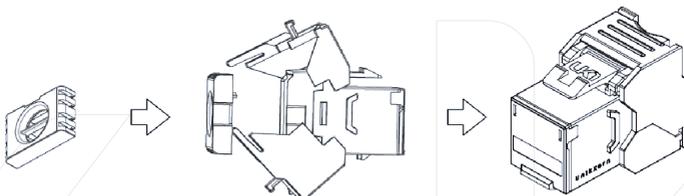

- Refermer le connecteur en pressant sur les deux parties du capot. Le raccordement s'effectue par pression aux travers des CAD (contacts autodénudants) pour procéder au sertissage.
- Placer le drain de masse, le feuillard ou la tresse en contact avec le corps du connecteur, et le maintenir avec le collier plastique.